



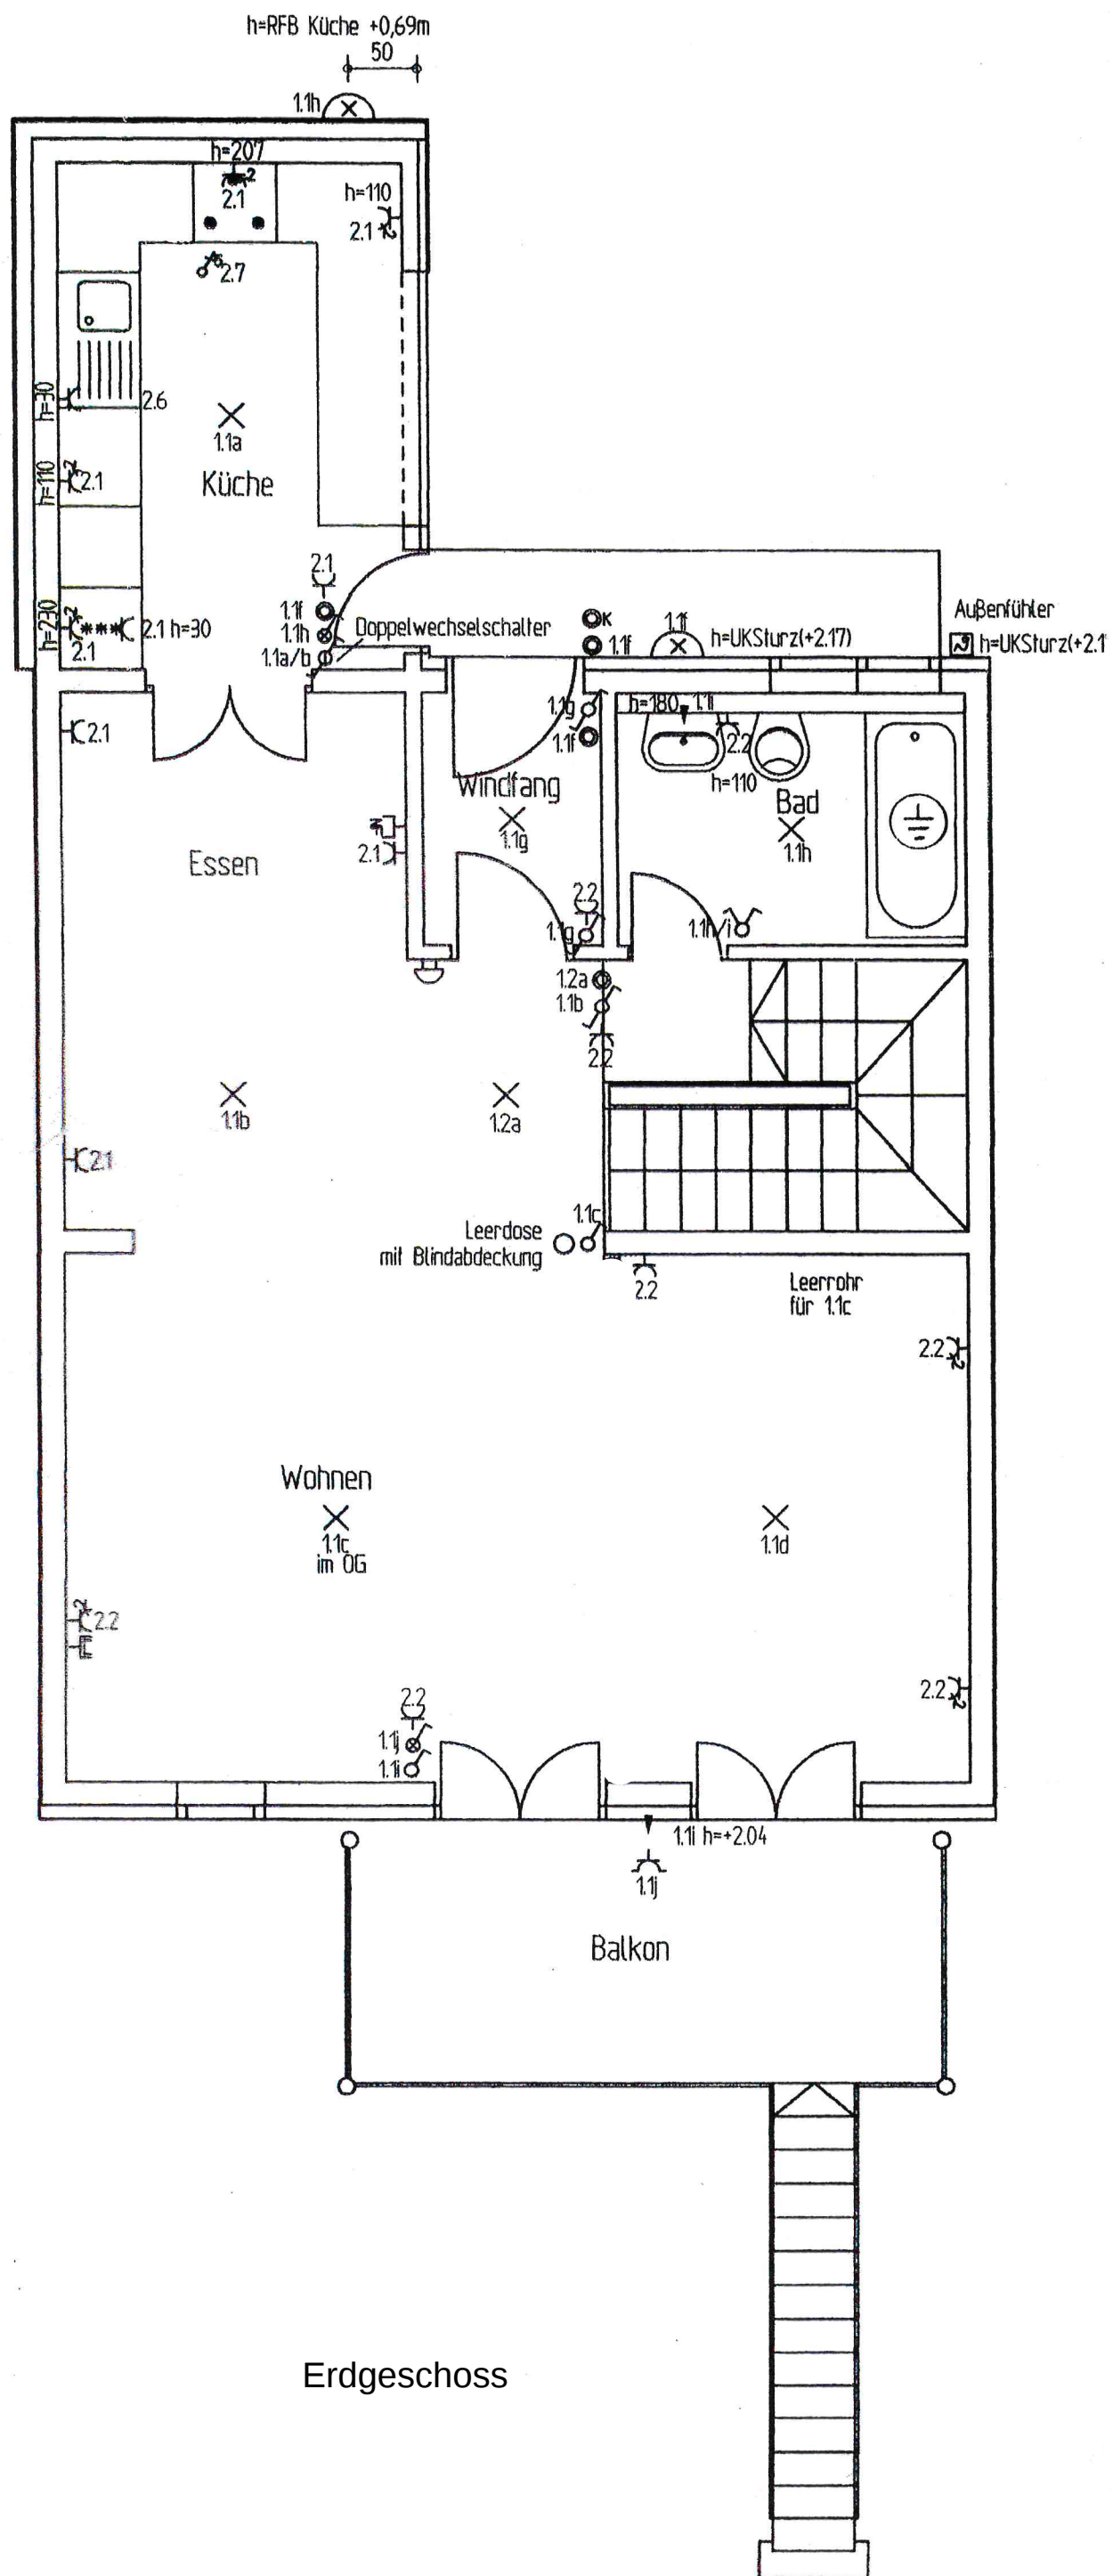

Zusätzlicher Schutz:
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung im TT-Netz
nach DIN 57 100 Teil 410/VDE 0100 Teil 410

Im Baderaum:
zusätzlicher Potentialausgleich
nach DIN 57 100 Teil 701/VDE 0100 Teil 701

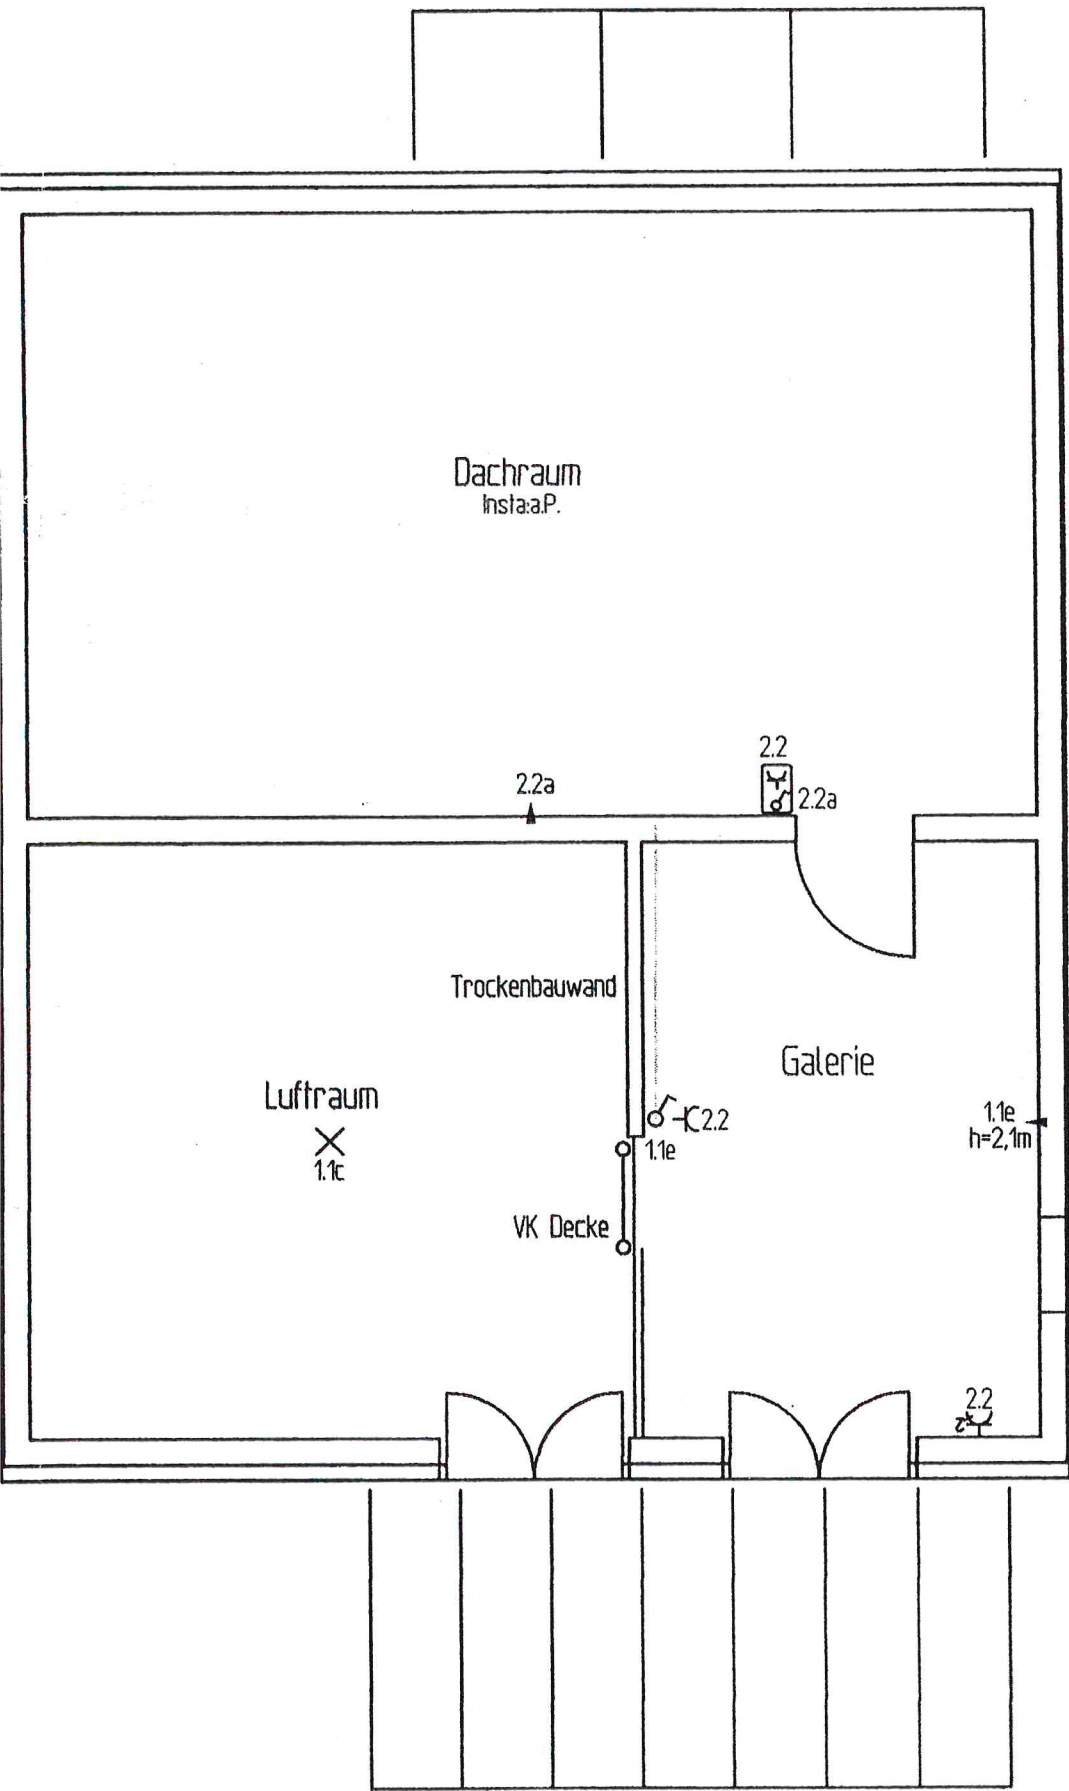

Obergeschoss

- Verlegeart:
- Mantelleitungen in Leerrohren, unter Putz oder Hohlwand/decke verlegt
 - Gerätedosen bzw. Geräteabzweigdosen nach Bedarf
 - Geräteeinbaudosen sind an Fliesenwänden dem Fugenraster anzupassen
 - Schwachstrom und Antennenleitungen sind im Leerrohr zu verlegen
 - Geschaltete Wandauslässe sind zusätzlich mit

Schalter und Steckdosen:

	Schalter einpolig		Taster
	Wechselschalter		Taster mit Leuchte
	Serienschalter		Tastschalter
	Schalter mit Leuchte		Tastschalter mit Leuchte
	Doppelwechselschalter		Doppel-taster
	Dimmer		Bewegungsmel. (Gradangabe)
	Schalter dreipolig		Schlüsselschalter
	Heizungsnotausschalter		Bewegungsmelder
	5 poliger Auslaß		Luxmeter
	3 poliger Auslaß		Schalter/Steckdosenkombi
	Schuko Steckdose		n-fach Schuko Steckdose
	Steckdose mit Deckel		Drehstromsteckdose

Schwachstromgeräte:

	Gegensprechanlage		Telefondose mit Geräte- angabe (N=Telefon, F=Fax.)
	Bong		Summer
	Lautsprecher		Lautsprecheranschluß
	Mikrosteckdose		Antennensteckdose
	Temperaturfühler		Temp.fühler mit Zeitprogram

Einbaugeräte:

	Herd		Geschirrspüler
	Waschmaschine		Trockner

Ausführende Firma:


Elektro Wei
Bei der Anhalt 6 (E
Büro/Post- 9:
anschrift Ti

BESTAN

Soweit zwischen den Plänen
chungen vorhanden sind, k
gegenüber dem ESW BAYERN

INGENIEURE FÜR ENERGIE- UND UMWELTECHNIK

Ingenieurgesellschaft für
ELEKTROTECHNIK

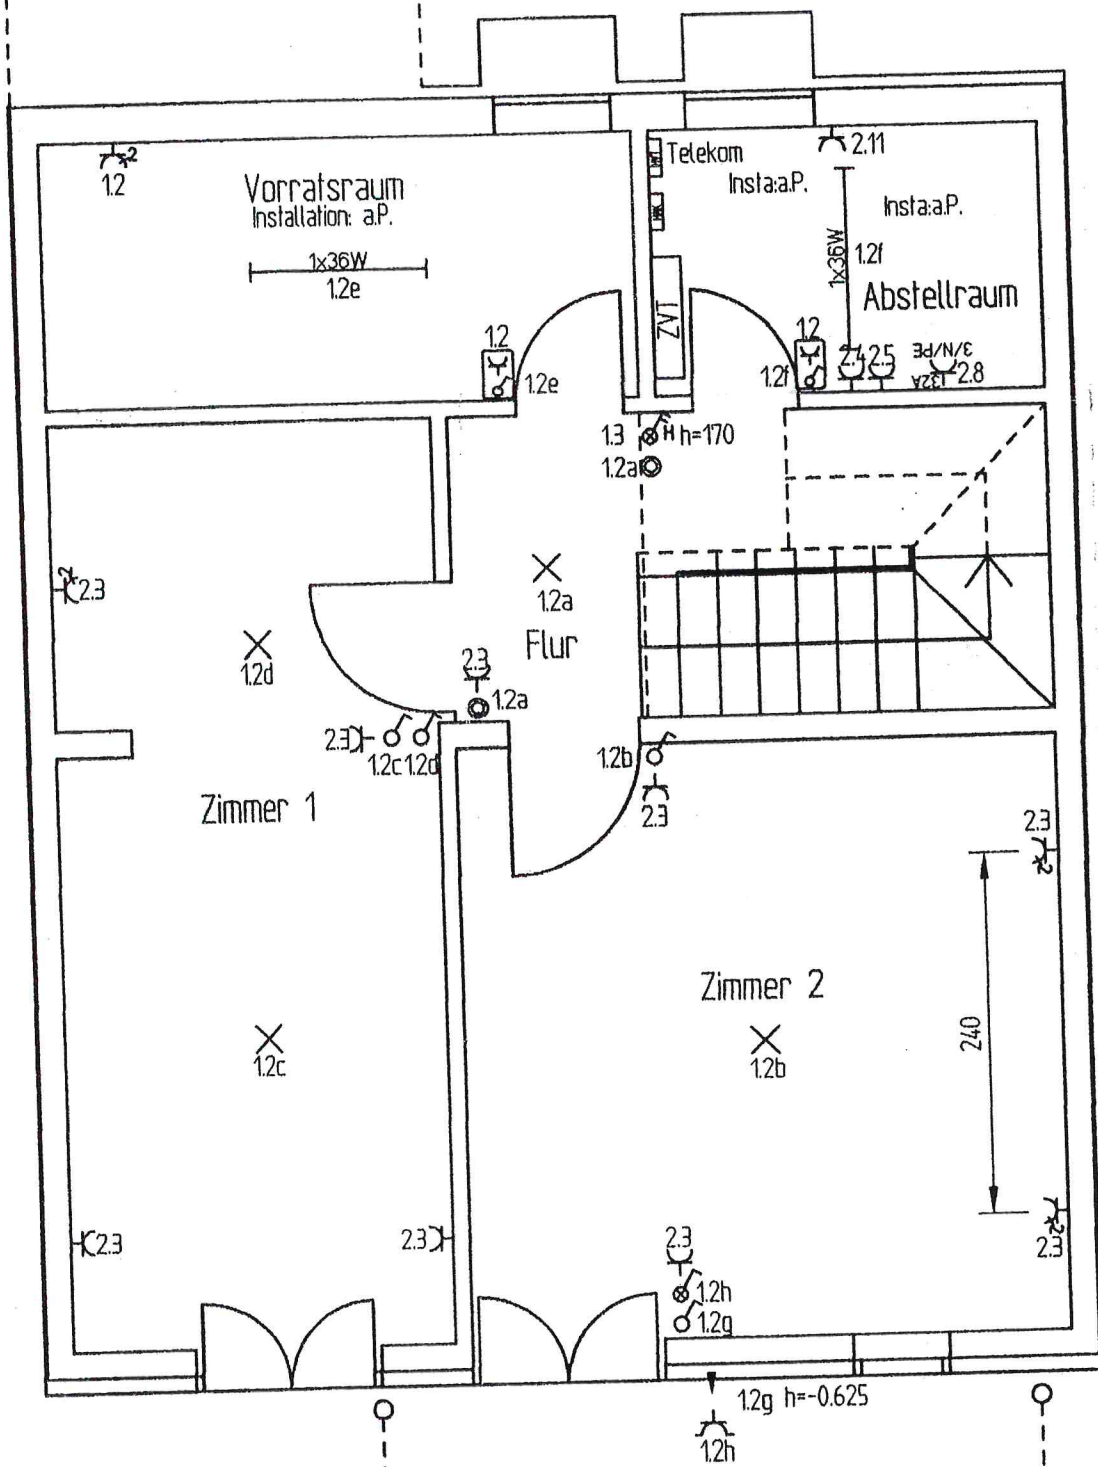

Gartengeschoss